


Zuschnittsmaße | Cutting dimension

Verbinder VT 400 / VT 250 und Dichtung UD 40-25 | Connector VT 400 / VT 250 and gasket UD 40-25

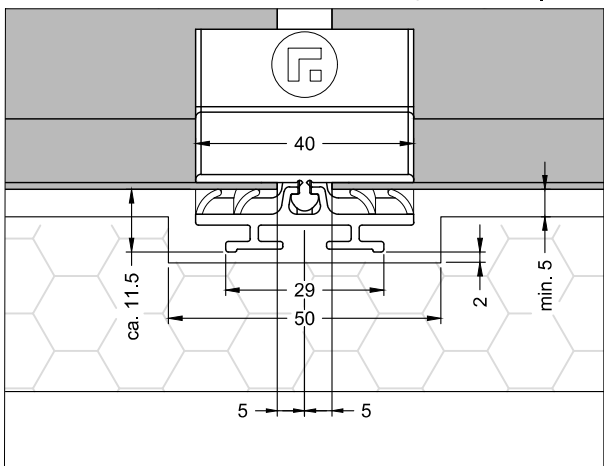


Bei Verbinder VT 400 / VT 250 mit Bordstück BF 4006-Z, BF 2506-Z und Dichtung UD 40-25

Beim Zuschnitt der Fensterbank ist darauf zu achten, dass der Verbinder die Fensterbank um jeweils 5mm und der Gleitabschluss die Fensterbank um jeweils 7 mm verbreitert. Dies muss bei der Gesamtlänge verdoppelt werden.

For connector VT 400 / VT 250 with edging piece BF 4006-Z, BF 2506-Z and seal UD 40-25 When cutting the window sill to size, ensure that the connector widens the window sill by 5 mm and the sliding closure widens the window sill by 7 mm. This must be doubled for the total length.

Verbinder VT 400 / VT 250 und Dichtung UD 400-1 | VT 400 / VT 250 connector and UD 400-1 gasket

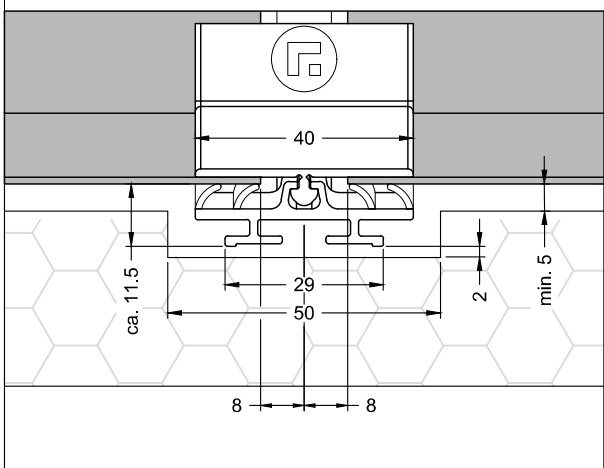

Bei Verbinder VT 400 / VT 250 mit Bordstück BF 4006-Z, BF 2506-Z und Dichtung UD 400-1


Beim Zuschnitt der Fensterbank ist darauf zu achten, dass der Verbinder die Fensterbank um jeweils 8mm und der Gleitabschluss die Fensterbank um jeweils 7 mm verbreitert. Dies muss bei der Gesamtlänge verdoppelt werden.

For connector VT 400 / VT 250 with edging piece BF 4006-Z, BF 2506-Z and gasket UD 400-1

When cutting the window sill to size, make sure that the connector widens the window sill by 8 mm and the sliding closure widens the window sill by 7 mm. This must be doubled for the total length.


Montage mit Gutmann Fensterbankhaltern

1

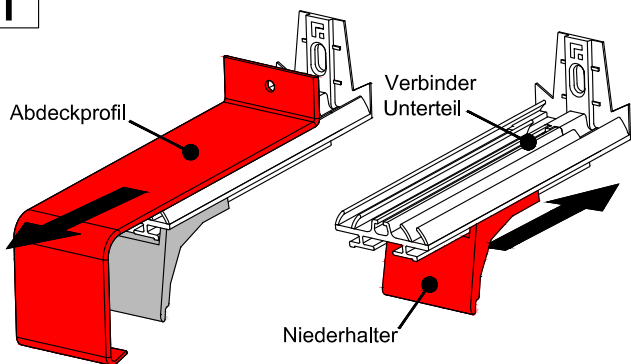


Vormontiertes Abdeckprofil von der Baugruppe abziehen und beiseite legen. Den Niederhalter etwas zurückschieben.

2

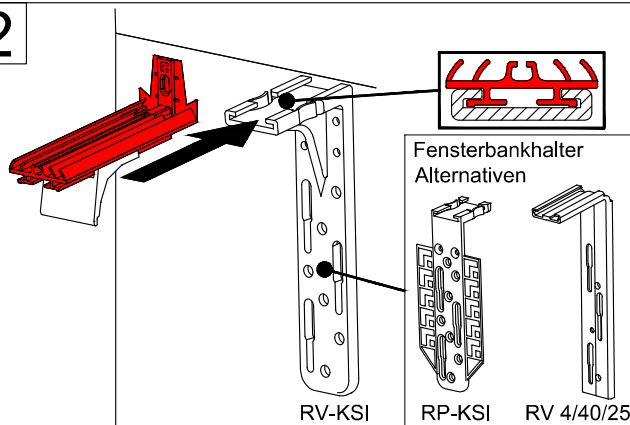


Montage des Fensterbankhalters RV-KSI, RP-KSI oder RV4/40/25. Das Verbinder Unterteil auf den Fensterbankhalter aufschieben, sodass die Dichtfläche am Solbankanschluss anliegt.

3

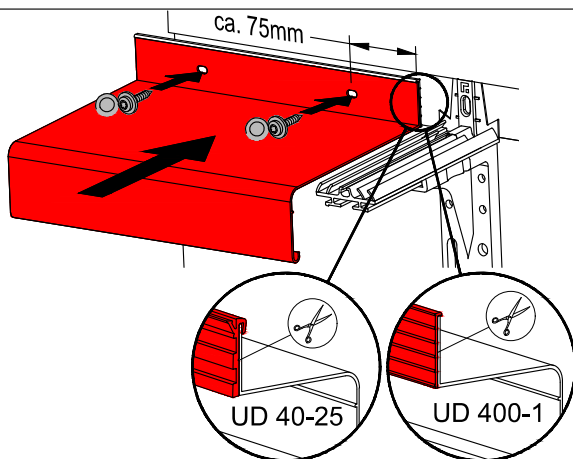


Fensterbankdichtung bündig mit Fensterbankzuschnitt!
Die Schraubverbindung zum Verbinder sollte nicht weiter als 75mm entfernt liegen. Fensterbank anlegen und mit Kappenschrauben fixieren.

4

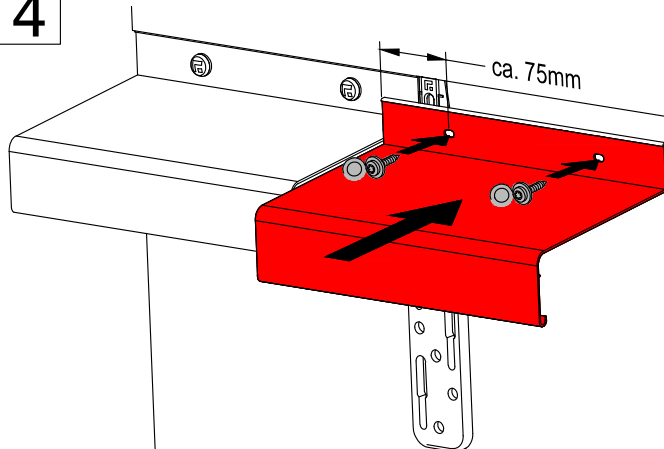


Die nächste Fensterbank auflegen und mit Kappenschrauben fixieren. Dabei ist darauf zu achten, dass die Schraubverbindung zum Verbinder nicht weiter als 75mm entfernt liegen sollte.

5

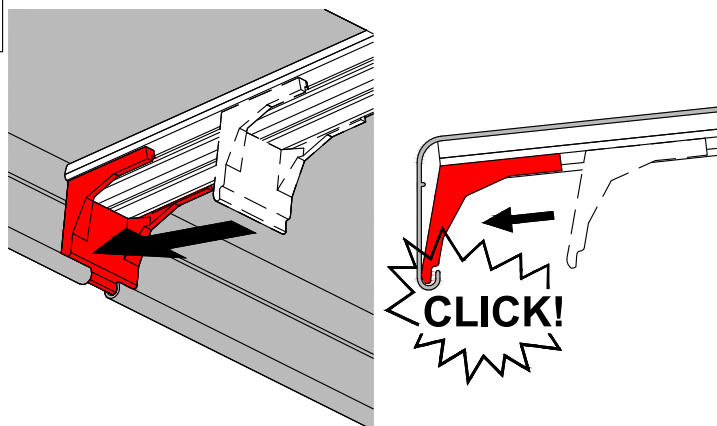

Den Niederhalter auf der Unterseite des Verbinders mit der Hand nach vorne ziehen, sodass dieser in der Tropfnase der Fensterbank einrastet.


6

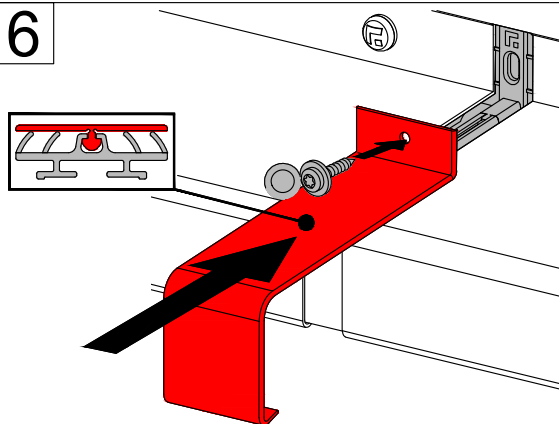

Abdeckprofil auf das Verbinder-Unterteil schieben und mit einer Kappenschraube fixieren.

Montage ohne Gutmann Fensterbankhalter


1

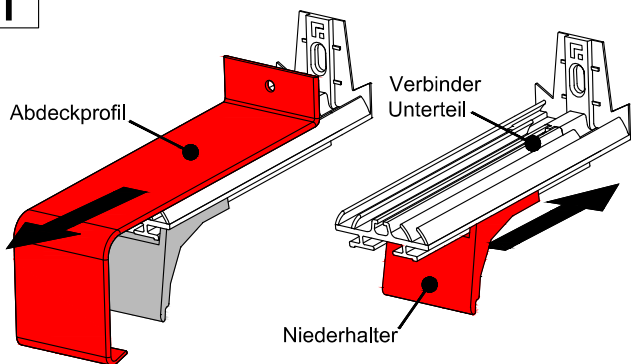


Vormontiertes Abdeckprofil von der Baugruppe abziehen und beiseite legen. Den Niederhalter etwas zurückschieben.

2

Dichtung UD400-1

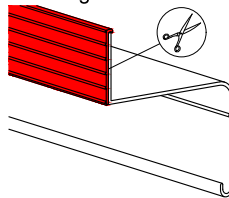


Dichtung UD40-25

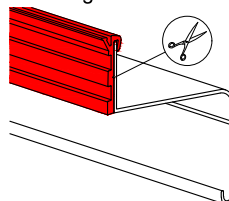


Dichtung UD 400-1 und UD 40-25 bündig mit Fensterbankzuschnitt!

3

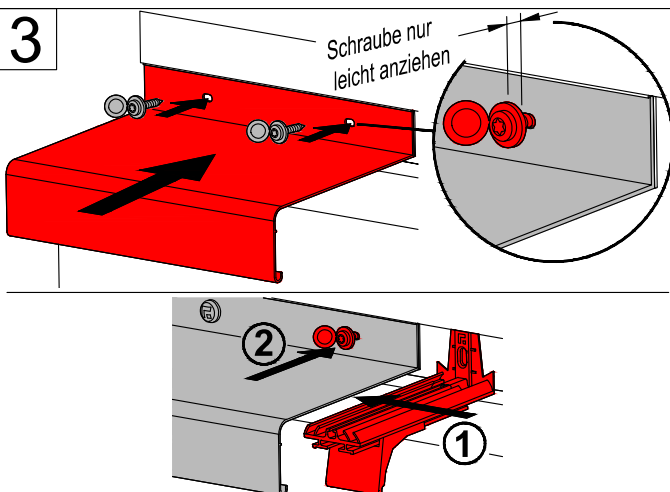


Erste Fensterbank anlegen und montieren. Die letzte Schraube vor dem Fensterbankstoß nur leicht anziehen, sodass das Verbinder Unterteil noch eingeschoben werden kann. Nach dem einschieben wird die letzte Schraube festgezogen.

4

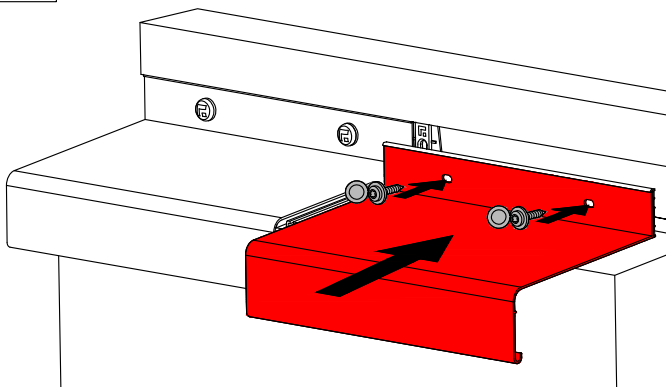


Die nächste Fensterbank auflegen und mit Kappenschrauben montieren.

5

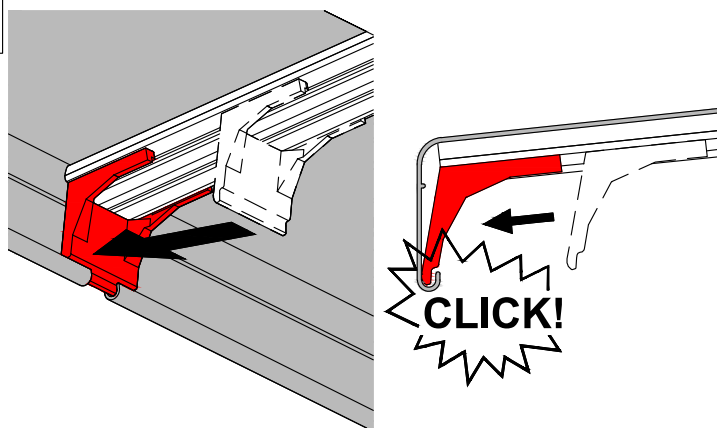

Den Niederhalter auf der Unterseite des Verbinders mit der Hand nach vorne ziehen, sodass dieser in der Tropfnase der Fensterbank einrastet.


6

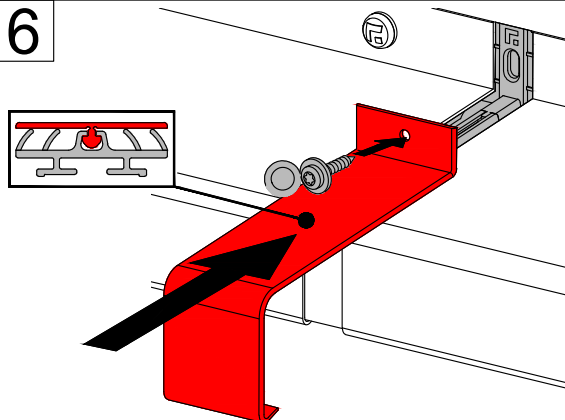

Abdeckprofil auf das Verbinder-Unterteil schieben und mit einer Kappenschraube fixieren.

Montage mit vormontierter Fensterbank


1

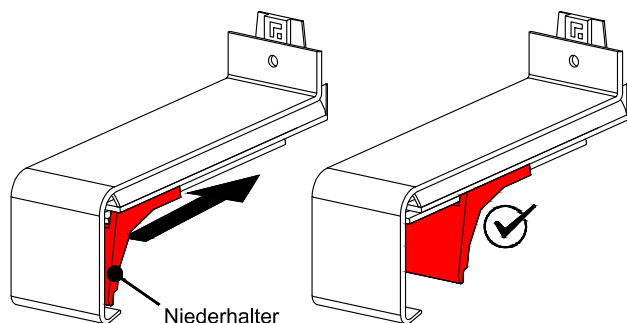


Die Baugruppe bleibt montiert, der Niederhalter wird jedoch etwas zurückgeschoben.

2

Dichtung UD400-1

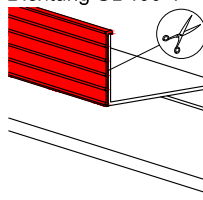


Dichtung UD40-25

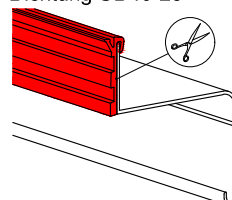


Dichtung UD 400-1 und UD 40-25 bündig mit Fensterbankzuschnitt!

3

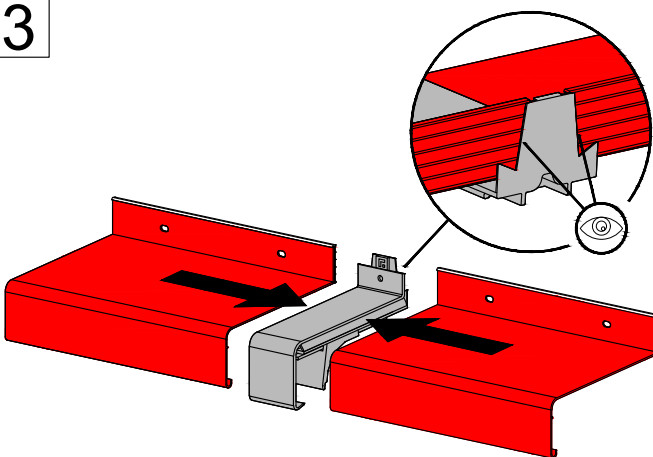


Die Fensterbänke vor dem anbringen am Fenster in den Verbinder einschieben. Es ist darauf zu achten, dass die Fensterbank Dichtungen innerhalb des Verbinders sitzen muss.

4

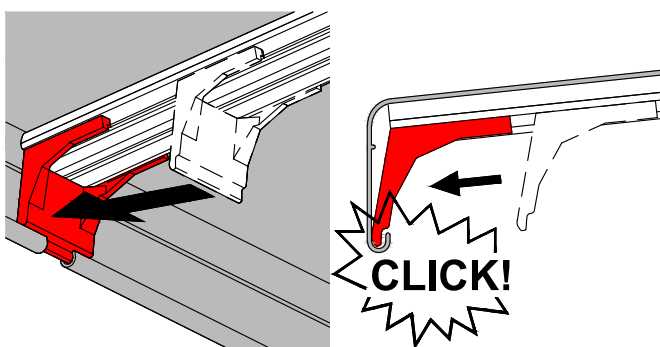

Den Niederhalter auf der Unterseite des Verbinders mit der Hand nach vorne ziehen, sodass dieser in der Tropfnase der Fensterbank einrastet.

5

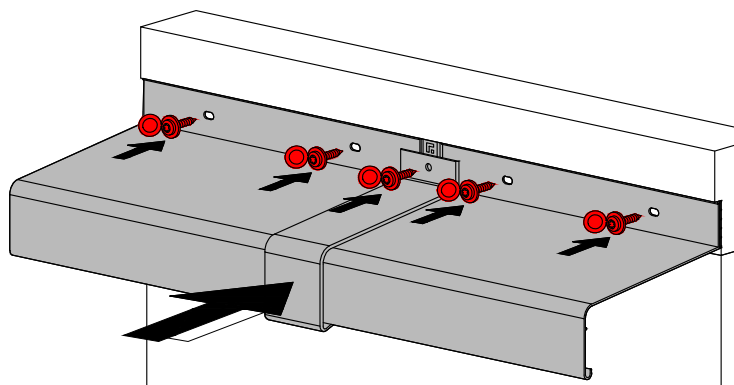

Die vormontierte Fensterbank ans Fenster setzen und mit Kappenschrauben fixieren.